

## INDSTILLINGER AF BUDGET

### BUDGET OG PRISER

Indtastning af pris er pr. måned og indtastning af volumensbudget er pr. dag. De indtastede budgetværdier danner grundlag for visningen af spændens indhold og fiskene (rød, grøn og stribe).

#### Indstilling af prisbudget:

Hold den midterste tast inde i min. 4 sekunder. Displayet vil vise "BUDGET". Tryk igen på den midterste tast, og displayet viser nu "BUDGET PRIS". Tryk igen på den midterste tast, og displayet viser nu "PRIS MAANED" og en pris på f. eks. 300 kr.

Tryk igen på den midterste tast, og prisen vil begynde at blinke. Nu kan prisen justeres med de 2 piletaster  $\blacktriangle$  og  $\blacktriangleleft$ . Når den rette pris er fremkommet, bekræftes prisen med tryk på midterste tast. Indstillingen afsluttes ved tryk på højre piletast, indtil displayet viser "FORLAD INDST.". Tryk på den midterste tast for at bekræfte og afslutte.

#### Indstilling af volumensbudget:

Hold den midterste tast inde i min. 4 sekunder. Displayet vil vise "BUDGET". Tryk igen på den midterste tast, og displayet viser nu "BUDGET PRIS". Tryk på højre piletast til displayet viser

"BUDGET VOLUMEN". Tryk på den midterste tast, og displayet

viser nu "I HUSSTANDEN" og et antal på 3 personer.

Tryk igen på den midterste tast, og antallet vil begynde at

blinke. Nu kan du justere antallet af beboere med de 2 pile-

taster  $\blacktriangle$  og  $\blacktriangleleft$ .

Når det rette antal er angivet, bekræftes antallet ved tryk på

midterste tast. Tryk dernæst på højre piletast, til displayet viser

"GNS FORBRUG". Tryk derefter på midterste tast, og "GNS

FORBRUG" vil blinke. Brug piletasterne til at vælge dit daglige

forbrug med en af de 3 foruddefinerede forbrugsmønstre.

**GNS FORBRUG** (Gennemsnitligt forbrug):

342 liter/dag (med 3 personer i husstanden)

**HØJT FORBRUG**: 559 liter/dag (med 3 personer i husstanden)

**LAVT FORBRUG**: 205 liter/dag (med 3 personer i husstanden)

Når "BRUGERDEF" er valgt, trykkes på højre tasten for at skifte

til "Daglig volumen". Tryk på midterste tast og indtast et kendt

forbrug med de 2 piletaster  $\blacktriangle$  og  $\blacktriangleleft$ . Indtastningen bekræftes

ved at trykke på den midterste tast. Indstillingen afsluttes ved

tryk på højre piletast  $\blacktriangleright$ , indtil displayet viser "FORLAD INDST".

Tryk på den midterste tast for at bekræfte og afslutte.

## INDSTILLINGER AF PRISER

### PRISER

er typisk opgivet på regningen fra vandværket, som vandforbrug pr. kubikmeter og vandafledning pr. kubikmeter.

#### Indstilling af priser på vand/vandafledning:

Hold den midterste tast inde i min. 4 sekunder. Displayet vil vise "BUDGET". Tryk på højre piletast  $\blacktriangleright$  3 gange, og dis. playet vil vise

"PRISER". Tryk igen på den midterste tast, og den foruddefinerede

pris for vand står nu i displayet. Tryk igen på den midterste tast, og

prisen vil begynde at blinke. Du kan nu justere prisen med de

2 piletaster  $\blacktriangle$  og  $\blacktriangleleft$ . Når prisen er som angivet på fakturaen fra

vandværket, bekræftes med et tryk på den midterste tast. Tryk

derpå på højre piletast  $\blacktriangleright$  og displayet viser nu "PRIS

AFLEDNING". Den foruddefinerede pris for vandafledning ses i

displayet. Tryk igen på den midterste tast, og prisen for vand-

afledning vil begynde at blinke. Du kan nu justere prisen med de

2 piletaster  $\blacktriangle$  og  $\blacktriangleleft$ . Når prisen er som angivet på fakturaen fra

vandværket, bekræftes med et tryk på den midterste tast.

Når alle indstillinger er gennemført, trykkes på højre piletast, til

displayet viser "FORLAD INDST.". Tryk på midterste tast for at

bekræfte og afslutte.

NB! Displayet skifter selv tilbage til normal visning 60 sekunder

efter sidste indtastning.

## SPØRGSMÅL OG SVAR

### HVOR MEGET STRØM BRUGER MIT VANDDISPLAY?

Displayet bruger mindre end 2 kWh årligt.

### HAR ANDRE ADGANG TIL MINE DATA PÅ VANDDISPLAYET?

Nej. Dine data er kun tilgængelige for dig.

### MIT VANDDISPLAY VISER EN ALARM. HVAD SKAL JEG GØRE?

Leak indikerer en læk i dit rørsystem. Det kan f.eks. være en dryppende vandhane eller en løbende cisterne. Kan du ikke ordne det selv, bør du kontakte en autoriseret VVS-installatør.

**No signal** indikerer, at displayet er udenfor vandmålerens trådløse rækkevidde. Prøv at placere dit vanddisplay tættere på vandmåleren.

### MIT VANDDISPLAY SLUKKER OM NATTEN – VIRKER DET STADIG?

Baggrundsbelysningen i dit display slukkes om natten for at spare strøm (22:00-06:00). Displayet virker stadig. Trykker du på en tilfældig tast, lyser displayet straks op igen.

## SIKKERHED

**Bemærk:** Du er selv ansvarlig for din sikkerhed, når du anvender Ensemble vanddisplay. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisningerne, inden produktet tages i brug.

⚠ Sikker anvendelse forudsætter, at vanddisplayet anvendes som foreskrevet af producenten.

⚠ Hold displayet væk fra vand og andre væsker. Fag stikket ud af stikkontakten før rengøring og rengør med en blød, tør klud. Vanddisplayet må ikke nedbøjes i vand eller andre væsker. Kontakt din leverandør, hvis dele viser tegn på beskadigelse eller defekt.

🏠 Ensemble vanddisplay er beregnet til indendørs anvendelse.

⚖ For at beskytte miljøet skal dette produkt bortskaffes korrekt ved slutningen af dets levetid.

🔒 Dette produkt overholder RoHS-regler.

☑ Dette produkt er CE-godkendt.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dette produkt er alene beregnet til indendørs brug. Udendørs brug frarådes.

Netspænding: 230 Vac, 50Hz

Indgangserbæft: 0,5W

Driftstemperaturoråde: 0 til 40°C

Relativ luftfugtighed: 85 %, ikke-kondenserende

Designet og produceret af: Green Energy Options, 3 St. Mary's Court, Main Street, Hardwick, Cambridge CB23 7QS UK

CE Denne enhed er testet og overholder følgende standarder:

EN300 220-1

EN301 489-3

EN61010-1, EN60950

For yderligere teknisk information kontakt dit lokale vandværk




kamstrup



GreenEnergyOptions

## Ensemble | vanddisplay QUICK GUIDE

geo

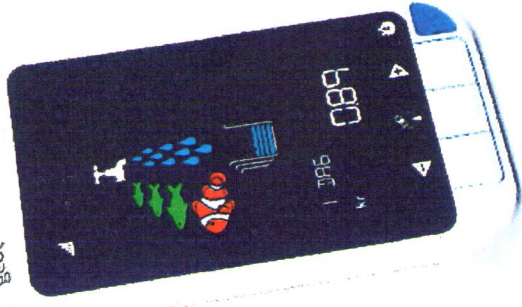

Følg dit vandforbrug – og undgå  
overraskelser ved afregningen

5512-1277 DK/04/2017/Rev B4