


INDHOLD

- Ensemble vanddisplay
- 230 V strømforsyning

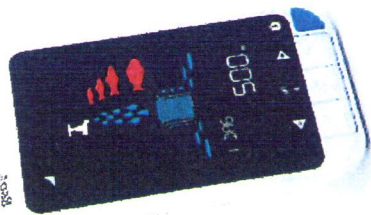

HVORDAN VIRKER DISPLAYET?

Når du modtager dit vanddisplay, er det forudindstillet til at hente data fra din vandmåler. Displayet opdateres med forbrugsdata hvert 2. minut. Data overføres trådløst og vises døgnnet rundt.

HVAD VISES I DISPLAYET?

- Dagligt, ugentligt og månedligt vandforbrug i kr./øre og liter
- Estimater af dit fremtidige vandforbrug
- Samlet vandforbrug (som også vises på vandmåleren)
- Information om eventuelle problemer i installationen (lækager og rørsprængninger)

OPSTART AF DISPLAYET

- Tilsæt dit vanddisplay til stikkontakten
- Vanddisplayet tænder herefter automatisk

TRIN 1

Indstil tid og dato

Indstil tid og dato. Brug de to pile-taster til at indstille tiden. Når displayet viser det korrekte tidspunkt, bekræftes dette på den midterste tast. Samme procedure gennemføres for indstilling af år, måned, dato og antal personer i husstanden.

Bemærk: Hvis dato og klokkeslæt er indstillet fra leverandørens side, behøver du ikke at indstille yderligere. Ønsker du at ændre dato og tid, f. eks. ved sommer-/vintertid, holdes den midterste tast inde i 4 sek. Tryk dernæst på højre pile-tast, indtil displayet viser "dato/tid" og bekræft med midterste tast. Nu kan du indstille som beskrevet ovenfor. Når indstillingerne er ændret, trykkes på højre pile-tast, indtil displayet viser "Forlæd indst.". Tryk på midterste tast for at afslutte.




TRIN 2

Tjek signalstyrken

Kontroller signalstyrken for det trådløse signal i displayets øverste venstre hjørne. Signalstyrken skal være god. Har du ikke mindst to streger i signalstyrke, skal du flytte dit vanddisplay tættere på vandmåleren.



DISPLAY

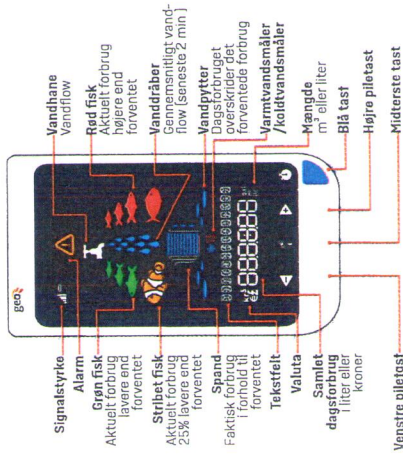

Venstre pile-tast:

Blæder gennem forbrugsdata for dagen i går, indværende uge, sidste uge, indværende måned, sidste måned.

Bemærk: En uge går fra mandag til søndag. En måned er en kalendermåned.

Midterste tast:

Blæder gennem forbrugsdata i kr./øre, mængde og samlet forbrug (målervisning).

Højre pile-tast:

Blæder gennem samme visninger som venstre pile-tast, men i omvendt rækkefølge.

Blå tast (stopnu):

Giver dig mulighed for at måle vandforbruget i en bestemt tidsperiode, f.eks. et brusebad eller en havevanding. Stopnuet aktiveres ved at holde tasten nede i 3 sek., når aktiviteten påbegyndes, og afsluttes igen, når displayet igen viser det målte vandforbrug i kr./øre og liter.

DISPLAYVISNINGER

Vandhane og vanddråber

Indikerer, hvor meget vand du har brugt over de seneste 2 min.
1 dråbe = 1-60 l/time
3 dråber = 61-180 l/time
5 dråber = 301-540 l/time
7 dråber = 541-780 l/time
9 dråber = 781-1260 l/time
10 dråber = Over:1260 l/time



Fisk



Viser, hvordan dit vandforbrug forventes at udvikle sig. Visningen bygger på en sammenligning med det forbrug, som blev registreret i forrige periode. Røde fisk viser, at du bruger mere vand end i forrige periode. Grønne fisk viser, at du bruger mindre. Ligger dit vandforbrug mere end 25 % under forrige periodes forbrug, vises en stribet fisk i displayet.

Eks: Mandag kl. 12:00 viser vanddisplayet, hvor meget vand du indtil videre har forbrugt mandag. Forbruget sammenholdes med de sidste mandages typiske forbrug, og fiskenes farve viser, om du forventes at komme over eller under dagens budget.

NB! Når du tilsætter dit vanddisplay, første gang, begynder det at indsamle data til sammenligningsgrundlag. Først efter en uge er der indsamlet tilstrækkelig data, og så vil fiskene vises i displayet.

Spand og vandpytter

Spanden repræsenterer dit budget, (for indstilling af budget se INDSTILLINGER AF BUDGET). Spanden fyldes op i takt med, at du bruger vand.

Hver strek svarer til 10 % af det forventede forbrug. Bruger du mere end forventet, vil spanden løbe over.



Alarmer



Alarm indikeres i displayet ved:
• Inlet signal
• Reverse flow
• Burst
• Leak
• Inlet flow
• Dry